

## Plaatsingsadvies Excellent serie




### ALGEMEEN

- Vloerput compleet met rooster instorten. Stevig aanwerken met beton, krimpvrije mortel of snelcement.
- Vloerput tijdelijk afdichten en het opzetstuk in de afbouwfase plaatsen? Gebruik dan de bijgeleverde ronde speciedeksel.
- Maak de vloerput voor oplevering goed schoon.
- Zorg voor een goede beluchting van de afvoerbuïs en voldoende afschot van de vloer (2 cm per meter).
- Raadpleeg de afdichtleveranciers voor productspecificaties en verwerkingsmethoden.
- Onderstaande plaatsingsadviezen zijn afhankelijk van type vloerput. Kies 1, 2 of 3.


### 1. ABS kunststof vloerput

Niet kant-en-klaar bezand? Bestrijk eerst de buitenkant van de vloerput met PVC lijm en bestrooi de lijm laag daarna direct met droog zand.  
Aansluiting: gebruik alleen PVC lijm óf een mof met rubber manchet van PVC, PE of PP.

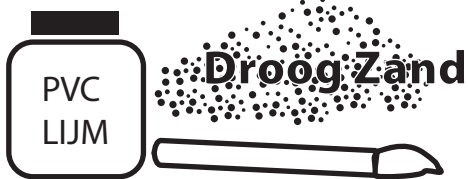


### 2. Roestvaststalen vloerput

Aansluiting: gebruik een mof met rubber manchet van PVC, PE of PP.

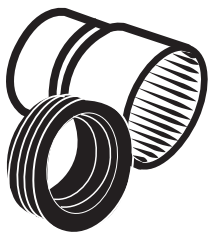

### 3. ABS kunststof of roestvaststalen vloerput met verstelbaar opzetstuk

Vloerput compleet instorten tot en met de SBR rubber afsluitring.

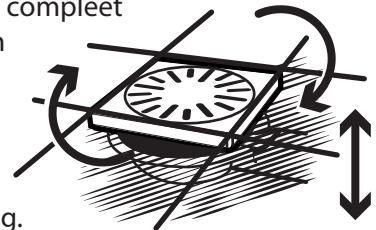

Aanbrengen afwerkvloer: stel het opzetstuk in op de gewenste hoogte en draai deze in de richting van de voeg.

### Algemeen

Bijgeleverde ronde speciedeksel past in de rubber manchet. Hiermee kunt u de vloerput tijdelijk afdichten en het opzetstuk in de afbouwfase plaatsen.

