

Plaatsingsadvies Premium+ serie




ALGEMEEN

- Vloerput compleet met rooster instorten. Stevig aanwerken met beton, krimprijke mortel of snelcement.
- Vloerput tijdelijk afdichten en het opzetstuk in de afbouwfase plaatsen? Gebruik dan de bijgeleverde ronde speciedeksel.
- Maak de vloerput voor oplevering goed schoon.
- Zorg voor een goede beluchting van de afvoerbuis en voldoende afschot van de vloer (2 cm per meter).
- Raadpleeg de afdichtleveranciers voor productspecificaties en verwerkingsmethoden.
- Onderstaande plaatsingsadviezen zijn afhankelijk van type vloerput. Kies 1, 2 of 3.


1. ABS kunststof vloerput

Niet kant-en-klaar bezand? Bestrijk eerst de buitenkant van de vloerput met PVC lijm en bestrooi de lijmlaag daarna direct met droog zand. Aansluiting: gebruik alleen PVC lijm óf een mof met rubber manchet van PVC, PE of PP.

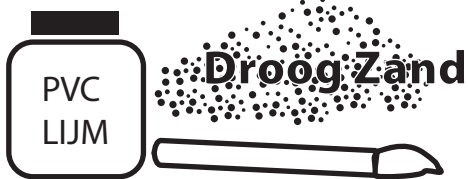


2. Roestvaststalen vloerput

Aansluiting: gebruik een mof met rubber manchet van PVC, PE of PP.

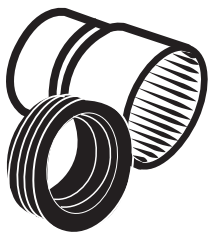

3. ABS kunststof of roestvaststalen vloerput met verstelbaar opzetstuk

Vloerput compleet instorten tot en met de SBR rubber afsluitring.

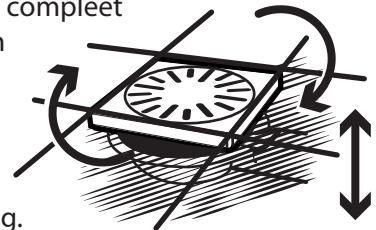

Aanbrengen afwerkvloer: stel het opzetstuk in op de gewenste hoogte en draai deze in de richting van de voeg.

Algemeen

Bijgeleverde ronde speciedeksel past in de rubber manchet. Hiermee kunt u de vloerput tijdelijk afdichten en het opzetstuk in de afbouwfase plaatsen.

